



GUIDA RAPIDA

La Sicurezza prima di tutto!

È necessario rispettare le precauzioni di sicurezza fondamentali per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali operando nel modo seguente:

Wi-FI



Il Prodotto è dotato di un ricetrasmettitore wireless che usa le tecnologie radio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e OFDM (Orthogonal Frequency Division Modulation).



Per assicurare la conformità con le raccomandazioni a proposito dell'esposizione a radiofrequenza, il prodotto deve essere utilizzato rispettando sempre una distanza minima di 20 cm dal corpo umano.

Condizioni ambientali di installazione e utilizzo del Prodotto



Il Prodotto deve essere installato ed utilizzato sempre e unicamente come illustrato nel Manuale allegato al Prodotto.

Il Prodotto deve essere installato ed utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi con temperatura non superiore a 40°C.

Il Prodotto deve essere installato ed utilizzato in un ambiente esente da agenti inquinanti o in cui sono presenti solo agenti inquinanti secchi non conduttori.

Non esporre a radiazioni solari e/o fonti di calore dirette o eccessive.

Non installare ed utilizzare in zone in cui non è permessa una sufficiente dissipazione di calore. Non coprire o ostruire le griglie di ventilazione sul Prodotto.

Non installare ed utilizzare in prossimità di acqua o possibili schizzi di acqua (ad esempio vicino ad un lavandino, una vasca, ecc.) e in generale in luoghi umidi.

Il Prodotto non deve entrare in contatto con acqua o condensa: il passaggio del Prodotto da un ambiente freddo ad uno caldo potrebbe causare la formazione di condensa su alcuni componenti interni. In caso di incendio, evitare in modo assoluto di utilizzare acqua come mezzo estinguente. Prima di collegare il ricevitore all'antenna, controllare se l'antenna di casa e la messa a terra sono state progettate correttamente. In caso di dubbi, contattare un esperto qualificato.



Durante un temporale di particolare intensità esiste il rischio remoto di scossa elettrica causata da sovratensioni da caduta di fulmini.

Alimentazione



Utilizzare esclusivamente l'alimentatore di Classe II fornito assieme al Prodotto. È' vietato l'utilizzo di altri tipi di alimentatore. L'alimentazione del Prodotto infatti deve rispettare le specifiche di alimentazione indicate sull'etichetta di marcatura del prodotto stesso.

Inoltre l'alimentatore deve essere una sorgente a potenza limitata in conformità ai requisiti della normativa IEC/EN 60950-1 (2.5) e deve essere stato collaudato e approvato in conformità agli standard nazionali.

La spina sul cavo di alimentazione serve da dispositivo di sezionamento: assicurarsi pertanto che la presa di alimentazione sia facilmente accessibile per permettere una più agevole disconnessione dalla rete di alimentazione.



Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghe per non aumentare il rischio di incendio o di scossa elettrica.

USB



Il Prodotto deve essere connesso ad una porta o un dispositivo USB standard che sia compatibile con la definizione di circuito a energia limitata (secondo la normativa EN 60950-1).

Batterie



Inserimento delle batterie nel telecomando:1. Rimuovere il coperchio posto sul retro del telecomando premendo sulla linguetta e tirando il coperchio verso il basso.2. Inserire le batterie facendo attenzione ad inserirle con polo positivo (+) e negativo (-) come specificato dalle etichette del vano batterie.3. Riposizionare il coperchio del vano batteria.



Se le batterie sono danneggiate o vengono sostituite con un tipo scorretto potreste incorrere in rischi di esplosione. Smaltire correttamente le batterie usate. Non smontare, forare o incenerire la batteria. Solo le batterie scariche devono essere smaltite. Non corto circuitare le batterie.

Pulizia del Prodotto



Disconnettere il Prodotto dall'alimentazione e da ogni interfaccia di telecomunicazione prima di pulirlo.

Utilizzare un panno umido per la pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o da vaporizzare.

Manutenzione, riparazione e assistenza



L'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre l'utente a tensioni pericolose. Nessuna delle parti interne è sostituibile dall'utente, pertanto non vi è motivo di accedere al

Un eventuale montaggio errato potrebbe provocare scosse elettriche durante il successivo ultizzo del Prodotto.



Se è necessario un intervento di manutenzione o di riparazione, verificare le modalità di assistenza su www.i-can.tv o tramite il punto vendita.

Si deve immediatamente scollegare il Prodotto dalla presa a muro e quindi richiedere l'assistenza sul Prodotto nei casi riportati di sequito:

- Il Prodotto è venuto a contatto accidentalmente con sostanze liquide.
- Il Prodotto non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni per l'uso.
- Il Prodotto è stato danneggiato (ad esempio cadendo).
- Si riscontra un evidente surriscaldamento.
- Si avverte odore di bruciato o si nota del fumo fuoriuscire dal Prodotto.
- Il cavo di alimentazione, cavo di estensione, o la spina sono danneggiati.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE










Telecomando

Alimentatore

PANNELLO FRONTALE

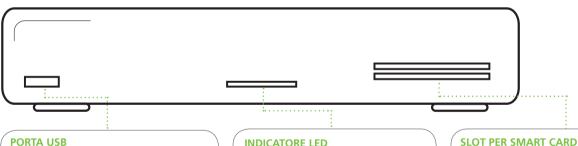

PORTA USB

Permette di connettere un dispositivo USB che può essere usato per le funzionalità di Pause TV, registrazione su USB e mediaplayer.

INDICATORE LED


Bianco - Modalità operativa Rosso - Modalità di standby, basso consumo energetico

Il LED lampeggia quando il dispositivo riceve segnali dal telecomando.

Consente di usare le smart card e vedere i Canali TV e Radio criptati. Inserite delicatamente la carta nella fessura. La Smart Card va inserita con il chip rivolto verso il basso e il simbolo a freccia indica la direzione di inserimento. Se usate una singola smart card, non importa in quale slot essa viene inserita.

GUIDA RAPIDA

COLLEGAMENTI

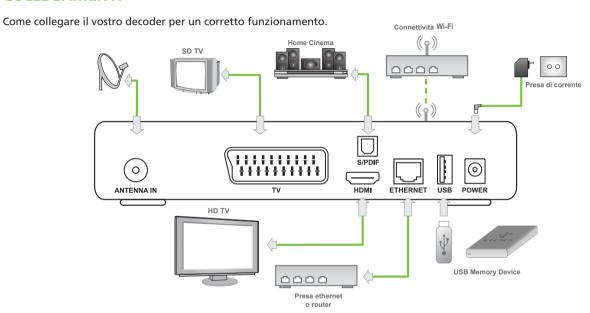

Funzionalità di Registrazione su supporto USB: disponibile solo per chiavette USB 2.0 di almeno 32GB.

Funzionalità di Pause TV su supporto USB: disponibile solo per chiavette USB 2.0 di almeno 2GB.

Maggiori dettagli a pagina 8.

NOTA: Il ricevitore è dotato di Wi-Fi interno per la connessione ad internet tramite la rete domestica.

Maggiori dettagli a pagina 6.



COME IMPOSTARE IL DECODER

Una volta connesso correttamente il vostro decoder e inserito il cavo di alimentazione, il LED luminoso posto sul pannello frontale inizierà a lampeggiare. Dopo qualche secondo apparirà la Schermata di Benvenuto sullo schermo del vostro televisore. Al primo avvio, scomparsa la Schermata di Benvenuto, apparirà la schermata Selezionate la lingua On-screen. Se la schermata di Benvenuto non appare può darsi che la risoluzione in uscita del decoder debba essere modificata

COME CAMBIARE LA RISOLUZIONE

Il decoder negozia con il TV la risoluzione ottimale, se per qualche motivo fosse necessario modificarla premete due volte il tasto (as), aspettate alcuni secondi, verificate se il menu appare, ripetete l'operazione finché necessario. Premendo una volta il tasto (as) appare la risoluzione correntemente impostata.

PRIMA INSTALLAZIONE SELEZIONE DELLA LINGUA

La schermata Selezionate la lingua On-screen vi permette di selezionare la lingua che sarà adottata per tutte le informazioni presentate a schermo (on-screen). Premete per evidenziare la lingua che vi interessa e premete per confermare la scelta. Dopodiché apparirà la schermata di conferma. Premete per confermare la vostra scelta della lingua. La lingua selezionata in questa finestra sarà assegnata automaticamente anche a Audio principale, Sottotitoli e Lingua teletext. Tenete conto che potete cambiare la lingua on-screen nella schermata Scelta lingua (Menù principale Personalizzazione).

SELEZIONATE IL FORMATO TV

In questa schermata, impostate il parametro corrispondente al formato del vostro televisore.

IMPOSTAZIONE DEL CODICE PIN

Il codice PIN viene utilizzato per finalità di **Blocco Bambini** (Parental Control). È necessario impostarlo durante il processo di prima installazione. Viene richiesto di immeterlo 2 volte in modo da verificare che sia stato digitato correttamente. Il PIN può essere modificato in qualsiasi momento accedendo alla sezione **Menu** – **Blocco Bambini** – **Modifica PIN**.

MODALITÀ DI NUMERAZIONE CANALI

Tramite tale schermata potete selezionare la modalità di ordinamento canali.

- Se scegliete Ordinamento Automatico, i canali verranno organizzati secondo le regole stabilite dai broadcaster.
- Se scegliete Nessun Ordinamento, i canali verranno numerati nell'ordine in cui verranno trovati durante la scansione.

Installazione

In questa schermata è possibile scegliere tra:

- Standard
- Avanzata in modo da configurare le caratteristiche dell'impianto satellitare, come ad esempio DiSeqC o UNICA-BLE.

INSTALLAZIONE

UNICABLE

Il controllo UNICABLE permette di ricevere segnali provenienti da multipli satelliti su un unico cavo. Per poter usare la funzionalità UNICABLE è necessario impostare i seguenti parametri:

- Canali Unicable selezionare il numero di canali del vostro impianto: 4 o 8.
- Numero Canale selezionare l'uscita del LNB appropriata alla quale è connesso il decoder.
- Frequenza Canale Unicable una volta impostato il Numero Canale questo parametro viene pre-valorizzato, tuttavia può essere modificato se necessario.

RICERCA CANALI

Dopo aver scelto la modalità di numerazione e il tipo di installazione, inizierà automaticamente la ricerca canali. Quando la procedura sarà completata, verrete informati del numero di canali totale trovati e degli eventuali conflitti di numerazione. Una volta risolti questi ultimi premete il tasto or per memorizzare la lista.

Nel caso in cui la procedura di ricerca canali non fosse completata con successo apparirà un messaggio di errore. Assicuratevi che il decoder sia connesso correttamente all'impianto di antenna. Premete per tornare alla schermata di selezione lingua.

CONFIGURAZIONE DELLA RETE Wi-Fi

Infine, il ricevitore richiede se desiderate impostare l'accesso Wi-Fi. Selezionando **Si** viene avviata la procedura guidata tramite la quale è possibile effettuare l'impostazione:

Manuale – inserendo tutti i parametri di accesso

Automatica - tramite procedura guidata

Disabilitata – per non abilitare il Wi-Fi

La configurazione Wi-Fi può essere effettuata in qualsiasi momento tramite Menu – Installazione – Rete.

ATTENZIONE: Se volete utilizzare la porta ethernet per collegare il vostro decoder ad internet assicuratevi che la connezzione Wi-Fi sia **Disabilitata**.

AIUTO

Per ottenere maggiori informazioni riguardanti le funzionalità del decoder accedete al sito <u>www.i-can.tv</u> o riferitevi alla sezione Menù - Aiuto.

Inoltre ogni volta che appare l'immagine premendo il tasto apparirà una schermata di Aiuto.



AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Per mantenere un alto standard di qualità e soddisfazione, potrebbero essere rilasciate nuove versioni del software. Il decoder può essere aggiornato in tre modi.

- 1. Quando si trova in modalità di standby: l'aggiornamento, se disponibile, è effettuato automaticamente e al successivo riavvio del decoder viene visualizzato un messaggio di notifica.
- 2. Nel caso in cui il decoder venga lasciato in modalità operativa, se le impostazioni non sono state modificate, il ricevitore cerca gli aggiornamenti software alle 4.00 di ogni giorno. Se non si desidera che il software del decoder venga aggiornato quando si trova in modalità operativa oppure se si desidera modificare il momento o la modalità con la quale avviene l'aggiornamento, selezionate Impostazioni di sistema (Menu, Installazione, Impostazioni di Sistema) e configurate i parametri a vostro piacere.
- 3. La ricerca di una nuova versione software può essere effettuata manualmente

AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIA USB

È possibile aggiornare il decoder tramite chiavetta USB. Scaricate il nuovo software dal sito <u>www.i-can.tv</u>, copiatelo su una chiavetta USB senza rinominarlo. Inserite la chiavetta nella porta USB sul retro del decoder e aspettate che appaia la schermata di aggiornamento.

AGGIORNAMENTO TRAMITE INTERNET

Connettete il vostro decoder ad internet e in caso di nuovi aggiornamenti il decoder li effettuerà automaticamente.

ALTRE FUNZIONALITÀ

Le funzionalità del decoder sono varie, tra queste la gestione delle Liste Canali, del Blocco Bambini, delle Personalizzazioni di lingua, audio e sottotitoli, l'accesso ad applicazioni video on demand via broadband, il Pause TV, la Registrazione su supporto USB e il Media Player.

FUNZIONALITÀ USB

PAUSE TV

Grazie alla funzionalità "Pause TV", potrete mettere in pausa per diversi minuti il programma che state guardando.

Per utilizzare tale funzionalità dovrete inserire una chiavetta USB di almeno 2GB in una delle porte USB del decoder. Una volta inserita la chiavetta, vi verrà chiesto se desiderate utilizzarla, in seguito verrà formattata e <u>tutti i dati verranno persi</u>. Questo processo può durare vari secondi. Non tutte le chiavette sono adatte. Se la vostra chiavetta USB è troppo lenta, la funzionalità potrebbe risentirne.

Una volta la chiavetta pronta, potrete premere il tasto per attivare il Pause TV (registrazione). Per riavviare la visione premete nuovamente . Potete fermare, mandare avanti e indietro velocemente il contenuto registrato (maggiori informazioni nella sezione dedicata al telecomando).

La durata di registrazione dipende dalla capacità della chiavetta USB e dalla gualità della trasmissione con un limite massimo di 30 minuti.

La registrazione viene interrotta e cancellata premendo o cambiando canale. Durante il Pause TV appare il seguente banner: Non rimuovete la Time-Shift mostra quanto si chiavetta USB durante è indietro rispetto alla diretta. il Pause TV! Barra azzurra mostra "-7m14" significa che si è 7 Icona di Stato indica lo stato quanto spazio è utilizzato minuti e 14 secondi indietro corrente del Pause TV. dalla registrazione sulla rispetto alla visione in diretta. chiavetta. ▶ -07:14 Barra grigia mostra quanto spazio libero rimane Cursore mostra il punto in 09:11 / 17:51 per la registrazione sulla cui si è correntemente. 13:00 - 15:00 Non Stop Fresh chiavetta Ora di Inizio e fine del Nome del programma programma in pausa. correntemente in pausa.



LISTA DELLE REGISTRAZIONI

I programmi sono registrati sul supporto USB (di almeno 32GB). Una volta inserita la chiavetta, vi verrà chiesto se desiderate utilizzarla, se accettate verrà formattata e <u>tutti i dati verranno persi</u>. Una volta la chiavetta pronta, potrà essere usata per le Registrazioni e per il Pause TV. Il numero di ore di registrazioni disponibili dipende dalla dimensione del supporto di memoria e dalla qualità con la quale sono trasmessi i canali.

Premete per accedere direttamente alla lista delle registrazione. Le Registrazioni già viste sono segnate con un occhio, quelle programmate con un orologio rosso e quelle programmate e ripetute con due orologi rossi.

Tramite il tasto al la lista può essere filtrata in modo da visualizzare solo le Registrazione e prenotazioni, solo le Registrazioni Pianificate, solo le Registrazioni Effettuate oppure solo quelle Fallite

REGISTRAZIONI

Istantanea

Per avviare una Registrazione Instantanea del canale corrente premete . Per fermare la Registrazione premete .

Per Evento

Questo tipo di impostazione permette registrare programmi in base all'orario di inizio e fine dichiarati dal broadcaster (o dalla guida TV). Questo tipo di registrazione può essere impostata selezionando un Evento sulla parte destra dal Banner di Canale. Selezionate il Banner tramite tasto (NFO), scegliete l'evento usando le frecce, premete (OK) e scegliete Registrazione Evento.

In base all'orario

Questo tipo di impostazione permette registrare programmi immettendo ora di inizio e durata manualmente. Visualizzate la lista registrazioni , premete e scegliete Imposta registrazione.

Multiple

Tramite Imposta registrazione è possibile indicare se questa va ripetuta nel tempo e con quale modalità. Ripetizione giornaliera, settimanale o nel week-end. Numero di **Episodi** da registrare.

Le registrazioni verranno effettuate se lo spazio sul dispositivo USB è sufficiente e se non sorgono conflitti.

Tramite EPG

Le registrazioni possono essere impostate anche tramite la guida TV (EPG)

Gestione dei conflitti

Quando una registrazione è programmata il ricevitore non accetta sovrapposizioni di prenotazioni. Una finestra notificerà il conflitto richiedendone la risoluzione.

Quando una registrazione è in corso i canali su altre frequenze non sono disponibili. Una finestra segnalerà il conflitto. La registrazione dovrà essere interrotta se si desidera completare l'azione che ha generato conflitto.

MEDIA PLAYER

MEDIA PLAYER

È possibile accedere al Media Player premendo il tasto Verranno visualizzati i dispositivi USB connessi al decoder e i server DLNA presenti sulla rete locale del decoder. Navigando tale lista sarà possibile selezionare i contenuti da riprodurre.

I formati supportati sono: *jpg, *.png (immagini); *.mp2, *.mp3. *.mp4, *.aac (musica); *.ts, *.mov, *.mpg, *.mkv, *.mp4, *.avi (video). Sono supportati anche i sottotitoli SRT se codificati UTF-8/ UTF-16.

Navigare le immagini

Selezionate il contenuto navigando tra le cartelle del vostro dispositivo USB o DLNA e premete per visualizzare l'immagine a schermo intero. A schermo interno premendo è possibile modificare la visualizzazione dei dettagli, la modalità di ripetizione di riproduzione casuale e i tempi di visualizzazione delle immagini. salva le impostazioni e chiude il menu opzioni.

È possibile avviare lo slideshow tramite quando una foto è selezionata o visualizzata a schermo intero. Premendo è possibile mettere in pausa o riavviare uno slideshow.

Riproduzione contenuti Audio

Selezionate il contenuto navigando tra le cartelle del vostro dispositivo USB o DLNA e premete per avviare la riproduzione audio. Ripremete per entrare in modalità riproduzione a schermo intero.

Tramite è possibile andare avanti/ indietro velocemente (fino a x64). Premendo o si torna alla riproduzione normale.

Le opzioni ripetizione brano, riproduzione casuale o ripetizione sono disponibili premendo salva le impostazioni e chiude il menu opzioni. Premendo è possibile mettere in pausa o riavviare la riproduzione. Per terminare la riproduzione occorre uscire dalla funzionalità Media Player.

Riproduzione contenuti Video

Selezionate il contenuto navigando tra le cartelle del vostro dispositivo USB o DLNA e premete per avviare la riproduzione.

Tramite è possibile andare avanti/indietro velocemente (fino a x64). Premendo os o si torna alla riproduzione normale.

Le opzioni ripetizione brano, riproduzione casuale, ripetizione, sottotitoli, traccia audio o formato di visualizzazione sono accessibili premendo or salva le impostazioni e chiude il menu opzioni. Premendo è possibile mettere in pausa o riavviare la riproduzione.

permette di terminare la riproduzione.

| Pulsante | Azione |
|----------|--|
| 3 | Cambia la sorgente del TV. |
| O | Accende e spegne il decoder. |
| STB | Imposta il Telecomando in modo da gestire il ricevitore. |
| TV | Imposta il Telecomando in modo da gestire il televisore. |
| MENU | Visualizza / Chiude il Menù principale che da accesso alle impostazioni del vostro decoder. |
| TEXT | Visualizza il televideo nel caso in cui il decoder lo gestisca. |
| DISP | Cambia la risoluzione video in uscita dal decoder. |
| VOD | Da accesso alla vetrina dei servizi on demand. È necessario avere il decoder connesso ad internet. |
| АРР | Visualizza o nasconde la finestra delle applicazioni. |

| Pulsante | Azione |
|-----------|--|
| MEDIA | Da accesso diretto al Media Player. |
| | Possono essere utilizzati in alcune applicazioni esterne. Sono utilizzati con funzionalità diverse in alcune schermate. |
| BACK | In modalità visione alterna tra il canale corrente e il canale precedentemente sintonizzato all'interno della medesima Lista canali. In altre schermate torna alla schermata precedente. |
| EXIT | Consente di ritornare alla visione normale. |
| GD | Nel Banner di canale, alternano tra le informazioni riguardanti il programma correntemente sintonizzato e quelle riguardanti il programma successivo. Nei Menu sono utilizzate per selezionare o modificare parametri pre-definiti. In modalità Pause TV o di Riproduzione il tasto torna indietro velocemente nella visione mentre il tasto va avanti veloce nella visione. |
| ОК | Con il Banner di canale attivo, sintonizza il canale a cui si riferisce il Banner di canale. All'interno del Menu, permette di selezionare la voce evidenziata o di confermare le scelte effettuate nelle varie schermate. In modalità Pause TV permette di tornare alla visione in diretta. |

TELECOMANDO

| Pulsante | Azione |
|--------------|---|
| | Con il Banner di canale attivo, consentono di scorrere le informazioni relative ai canali. Il decoder rimane sintonizzato sul canale corrente. All'interno del Menu, permettono di selezionare le varie voci o le opzioni del Menu. |
| EPG | Visualizza la Guida TV. |
| INFO | Alterna nell'ordine tra Banner di canale, Banner di canale con Informazioni supplementari e modalità di visione. All'interno dei Menu visualizza i testi di aiuto. |
| + l | Regolano il livello del volume. |
| LIST | Visualizza / Nasconde la finestra con la lista dei canali. Tramite tale finestra è possibile cambiare la Lista canali corrente (frecce orizzontali) o sintonizzare il canale desiderato premendo or . |
| × | Disattiva l'audio. Premendo una seconda volta questo tasto, il volume viene reimpostato al valore precedente. |
| + CH - | Permettono di sintonizzare il decoder sul canale successivo/precedente. In alcuni sottomenù permettono di scorrere le pagine su e giù. |

| Pulsante | Azione |
|----------|--|
| * | Permette di accedere alla lista delle registrazioni. |
| * | Nel caso sia inserita una chiavetta USB di almeno 2 GB, mette in pausa/riprende la visione del canale corrente. Attenzione i dati contenuti nella chiavetta verranno persi e sarà necessario riformattarla per riutilizzarla col PC. Riferirsi al manuale scaricabile dal sito www.i-can.tv. |
| • | Interrompe una registrazioni o una riproduzione. |
| * | Avvia la registrazione instantanea del canale corrente. |
| 000 | Consentono di sintonizzarsi direttamente su un canale, di selezionare una voce di Menu o di immettere il PIN. |
| TV/J | Cambia la modalità da TV a Radio e viceversa. |
| OPT | Visualizza il Menu Opzioni tramite il quale è possibile cambiare la traccia audio, i sottotitoli, la lingua del televideo e il formato immagine. Questi cambi sono possibili esclusivamente se il programma correntemente trasmesso prevede tali variazioni. |

^{*} Quando un dispositivo USB è collegato al decoder.



Procedura di programmazione

Il telecomando del decoder può comandare anche il televisore. Per fruire di tale funzionalità occorre programmarlo tramite una Ricerca Automatica oppure Manualmente.

Ricerca Automatica

Usate questa procedura se desiderate impostare il telecomando automaticamente oppure se non trovate il modello del vostro televisore nella lista dei codici nelle pagine successive.

- 1 Accendete il TV
- 2. Premete (per 3 secondi, il Led del pulsante (rimarrà illuminato
- 3. Premete il tasto (b) finche il TV si spegnerà. Potrebbero occorre alcuni secondi o vari minuti. Il LED lampeggia ogni volta che un codice diverso è mandato
- 4. Quando il TV si spegne rilasciate immediatamente il tasto .



- 5. Accendete il TV e provate i tasti
- 6. Premete per memorizzare l'impostazione. lampeggierà 2 volte per conferma.

Selezione Manuale

Cercate la marca del vostro TV nella tabella

- 1 Accendete il TV
- 2. Premete (♥) e ok simultaneamente per 3 secondi, il Led del pulsante (v rimarrà illuminato.
- 3. Inserite il codice di 4 cifre relativo al vostro TV. Ad ogni immissione il Led lampeggierà, al quarto numero lampeggierà 2 volte.
- 4. Provate i tasti impostati correttamente ripetete le operazioni con un altro codice

TELECOMANDO

| AKAI | 0705, 0138, 0115, 0183, 1916, 1908, 1505, 0007 0050, 1326, 0159, 0051, 0208, 0062, 0101, 0371, 0059, 0554, 0753, 0718, 0040, 1675, 0218, 0729, 2232, 0714, 0412, 0639, | BEKO | 0714, 0046, 0112, 0486, 1652, 0718, 0639, 0715, 0059, 0173, 0370, 0176, 1800, 1137, 2125, 0606, 0808, 0221, 2200, 0056, 0100, 0418, 0428, 0128, 0140, 0141, 0146, 0236, 0026 | FIRSTLINE | 0059, 1137, 0050, 0374, 0668, 0067, 0714, 1661, 2275, 0062, 0040, 0639, 1902, 1363, 0411, 0174, 0235, 0175, 0208, 0176, 0179, 0808, 0167, 1163, 0196, 2125, 1371, 0200, 1612, |
|-------------------|---|---|--|--|---|
| | 0715, 1137, 0171, 0698, 0175, 0107, 0176, 0631, 0177, 0480, | BENQ BLAUPUNKT | 1562, 0114, 1574, 0187, 0188 0554, 0197, 0534, 0170, | | 0203, 0041, 0089, 0294, 0102, 0103, 0136, 0140, 0146, 0199, 1909, 0014, 0018 |
| | 0264, 0179, 1423, 0606, 1305, 1908, 0648, 0812, 1259, 1248, | DEAOI ONKI | 0057, 0081, 0082, 0318, 0535 | FUJITSU | 0853, 0809, 0040, 0050, 0179, |
| | 1935, 2021, 2096, 1727, 0041, | BRIONVEGA | 0059, 1137, 0639, 0014 | 1031130 | 0059, 0196, 0639, 1137, 0041 |
| | 0056, 0082, 0085, 0090, 0128, 0133, 0135, 0140, 0141, 0157, 0229, 0232, 0010, 0025, 0253, 0014, 0055 | DAEWOO | 0634, 1849, 2098, 0050, 0860, 0079, 1661, 0374, 0639, 1305, 0059, 0130, 0880, 0150, 0040, 0698, 0218, 1137, 1902, 1908, | FUNAI | 1817, 1137, 0203, 1666, 0639, 1595, 0118, 0668, 1271, 0264, 1505, 0412, 0714, 0090, 0294, 0136, 0140, 0237, 0007 |
| AMSTRAD | 0040, 1271, 0264, 0050, 0101, 0051, 0371, 0218, 0061, 0412, 0059, 1137, 0639, | | 0154, 0171, 1598, 0876, 0174, 1612, 0175, 0865, 0137, 0714, 2275, 2037, 0778, 1606, 0041, | GRAETZ | 0371, 0101, 0059, 0639, 1137, 0177, 1163, 0113, 0140, 0018 |
| | 1324, 0648, 0171, 0158, 0175, 1982, 0177, 1820, 0041, 0085, 0090, 0135, 0238 | | 0081, 0085, 0102, 0140, 0145, 0151, 0152, 0169, 0199, 1909, 0251, 0254, | GRANDIN | 1652, 0059, 0050, 0221, 0051, 1137, 0065, 0040, 0639, 0610, 0171, 0714, 0174, 0715, 0175, |
| AUTOVOX | 0185 | ======================================= | 0265, 0014, 0027, 0029, 0037 | 2125, 1661, 0041, 0102, 0579, 0132, | 0880, 0668, 0176, 0374, 0218, 0202, 0865, 1371, 0154, |
| BANG & OLUFSEN | 0565, 0123, 0124, 0620, 0166, 0619 | FINLUX | 0059, 0047, 1137, 0714, 0346, 0052, 0053, 1163, 0480, 1556, 0715, 0073, 0411, 0631, 0107, | | |
| | | | 0639, 2125, 0176, 0179, 0606, 0621, 0194, 0808, 1248, 0196, 0104, 0103, 0418, 0492, 0128, 0133, 0140, 0141, 0146, 1202, 0157, 0097, 0014, 0018 | | 3.13, 3.1.1, 2131, 1200, 1107 |



| GRUNDIG | 1223, 1556, 0046, 0047, 0053, 2106, 1523, 0111, 1324, 0639, 1582, 0554, 0175, 0073, 0194, 0698, 0534, 0197, 0487, 0059, | IMPERIAL | 0059, 0046, 0047, 0370, 0718, 1137, 0067, 2197, 0411, 0639, 0173, 0175, 0200, 0056, 0100, 0103, 0418, 2090, 0262, 0014 | LOEWE | 0134, 0008, 0512, 0046, 0633, 0048, 1884, 1836, 0096, 1137, 0370, 0639, 0292, 0100, 0117, 0240, 0036 | |
|----------|---|-------------------------------|---|--|---|---|
| | 0050, 2005, 0115, 1137, 0587, 1305, 0040, 0057, 0370, 0096, 1935, 1908, 1916, 1423, 1376, 1800, 1163, 1869, 2053, 2239, 2195, 2200, 1259, 2125, 0041, 0056, 0082, 0318, 0100, 0113. | INNO HIT | 0040, 0047, 0059, 0050, 1137, 0051, 0218, 1163, 0162, 0639, 0171, 0179, 0200, 0041, 0085, 0014, 0018 | LOGIK | 0044, 0061, 0698, 0773, 1727, 1812, 0177, 0101, 0050, 0190, 0154, 0371, 0155, 0880, 1137, 1217, 2342, 0639, 2129, 1523, 2028, 0041, | |
| HANTAREX | 0535, 0682, 0740, 0157, 0169, 1645, 0236, 1871, 0010, 0246, 0263, 2663, 0018, 0019, 0026 | | 0051, 0371, 0218, 0101, 2021, 0162, 0714, 0639, 0171, 0175, 0177, 0200, 0041, 0085, 0140, 0025, 0014 | LUXOR | 0072, 0090, 1645, 0229, 0029 1163, 0480, 0107, 0062, 0208, 0162, 0639, 0346, 1137, 0631, 0492, 0133, 0097, 0018 | |
| HANTAILA | 0639, 1137, 0175, 1338, 0865, 0041, 0151, 0165, 0262 | JVC | 1818, 0060, 0371, 1153, 0731, 0606, 0171, 1653, 0173, 0101, | MATSUI | 0059, 1163, 0050, 1137, 0487, 0058, 0118, 0060, 2005, 0061, | |
| HITACHI | 1576, 1305, 1772, 0150, 0050, 0578, 2207, 0060, 0225, 0063, 0142, 0744, 1484, 2215, 1523, 0156, 0634, 0079, 1854, 0057 | 0578, 2207, 0060, 0225, 0063, | 63, 23, | 0177, 0057, 0193, 0218, 0006, 1636, 0056, 0085, 0418, 0128, 0222, 0002, 0014, 0019, 0021, 0024, 0035, 0064, 0068 | | 0040, 0235, 0044, 0062, 0371, 0355, 0057, 0335, 0101, 0639, 0718, 0208, 0115, 0175, 0176, 0880, 0554, 0177, 0094, 0179, |
| | 0175, 0179, 2214, 0480, 1163, | LENOIR | 0040, 1189, 0050, 0890, 0041 | | 0714, 1908, 0190, 1916, 1666, 0193, 0154, 2022, 0197, 0203, | |
| | 0193, 1589, 0639, 0797, 0107, 0059, 1423, 1137, 0877, 0056, 0086, 0492, 0117, 0125, 0153, 0189, 1645, 0233, 1909, 0009, 0010, 0018, 0019, 0033 | LG | 1305, 0046, 1423, 0050, 1556, 0059, 0067, 0714, 2125, 1146, 0606, 0106, 0150, 0040, 1137, 0698, 0715, 1681, 0137, 1371, 0162, 0639, 1539, | 0210, 0744, 0041, 0 0089, 0294, 0113, 0 | 0195, 0194, 2022, 0197, 0205, 0210, 0744, 0041, 0056, 0082, 0089, 0294, 0113, 0579, 0140, 0010, 2090, 0014, 0018, 0019 | |
| HUMAX | 1539, 1821 | | 0175, 0176, 0200, 0041, 0100, 0128, 0140, 0141, 1768, 1821, 2359, 2741, 0014 | | | |

TELECOMANDO

0157, 0247, 0014, 0018, 0019

| MEDION | 0714, 0808, 0050, 0059, 0668, 0175, 0512, 0176, 0639, 1137, 0698, 0137, 1908, 0880, 1437, 0115, 1556, 1900, 1248, 1259, 0245, 0631, 0154, 1916, 2125, 2001, 1163, 1523, 0090, 0117, 0133, 0136, 0140, 0146, 1202, 0157, 0172, 1645, 0243, 0247, 0018 | ORION | 0050, 2031, 0061, 2100, 2005, 0059, 0355, 0714, 0235, 2108, 0175, 1137, 0176, 0412, 0044, 0115, 0880, 0040, 0190, 0264, 0196, 1916, 0203, 0154, 1908, 1196, 2001, 1954, 0639, 0041, 0089, 0090, 0294, 0140, 0246, 0247, 0255, 0256, 0010, 0014, 0019, 0035 | | |
|----------------|--|-----------|--|--|--|
| METZ | 1533, 0184, 0746, 0175, 0447, 0197, 0367, 1163, 0534, 0554, 0639, 0059, 1137, 0668, 0082, 0099, 0535, 0136, 0682, 0018 | PANASONIC | 0002, 1636, 0226, 0088, 0150, 1310, 0367, 0186, 1271, 0059, 0679, 1137, 0062, 0853, 0534, 0639, 0108, 0056, 0099, 0535, 0164, 0001 | | |
| MIVAR | 0609, 0129, 0046, 0370, 0047, 0048, 0162, 0292, 0100 | PHILIPS | 0639, 0016, 0059, 1137, 1305, | | |
| NEC | 0170, 0060, 0057, 0040, 0639, 0374, 1305, 0174, 1797, 0059, 0050, 0193, 1137, 0044, 0245, 0412, 1153, 0634, 0705, 0041, 0056, 0081, 0090, 0102, 0682, 0704, 0241, 1909, | | 0150, 0050, 0063, 0605, 1756, 0554, 0374, 0040, 1521, 0076, 0087, 0096, 0174, 0175, 0191, 1589, 0041, 0082, 0102, 0117, 0585, 1850, 0003, 0004, 0007, 0014, 0017, 0105 | | |
| | 2144, 2199, 0009, 0014, 0032 | PIONEER | 0046, 0760, 0679, 0698, 0059, | | |
| NORDME- NDE | 0860, 0287, 0560, 0091, 0121, 0639, 0175, 0554, 0176, 0335, 0059, 0197, 1137, 0094, 0471, 1259, 1248, 0714, | | 1137, 0096, 0370, 0639, 0287, 0175, 0486, 0091, 0112, 0512, 0081, 0100, 0428, 0117, 0143, 0002, 0013, 0014, 0030 | | |
| | 2129, 2001, 1413, 2005, 2329, 1163, 0082, 0140, | | | | |

| PROLINE | 0059, 0639, 1727, 0043, 0175, 1545, 0179, 1137, 0191, 0625, 0079, 2135, 0634, 0411, 0621, 1376, 1513, 2106, 1709, 0103, 0169, 0181, 0185, 0209, 0229, 1909 |
|-------------------|--|
| QUASAR | 0865, 0067, 0040, 0050, 0041, 0151, 0002 |
| RADIOLA | 0059, 1137, 0639, 0175, 0191, 0014 |
| RADIO- MARELLI | 0059, 1137, 0067, 0639, 0175, 0200 |
| ROADSTAR | 0715, 0050, 0040, 0051, 0059, 0639, 1137, 0714, 0171, 0668, 0173, 0218, 0175, 0264, 0115, 1326, 1916, 1189, 1900, 0159, 0041, 0085, 0090, 0418, 0136, 0140, 0141, 0172, 0243 |
| SABA | 0560, 0625, 0287, 0121, 0335, 0091, 0043, 0176, 1588, 0094, 0471, 1636, 0714, 0192, 0498, 0140, 0002 |
| SAGEM | 0610, 0812, 0210, 0830, 1596, 2051, 0132, 0149 |



| SAMSUNG | 0812, 2051, 0039, 0587, 1305, 0046, 2103, 0006, 0050, 0061, 1137, 0644, 0062, 0226, 1584, 0084, 0040, 0059, 0370, 0766, | SINUDYNE | 1324, 0158, 0052, 0235, 1505, 0042, 0639, 0059, 0175, 1137, 0196, 1908, 0203, 0606, 0089, 0294, 0128, 0007 | TOKAI | 0059, 1137, 0337, 0639, 0668, 0050, 0174, 0175, 0374, 0040, 0179, 0205, 0041, 0102, 0136, 0014 | |
|------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------|
| | 0814, 0264, 0162, 0639, 0175, 0179, 0041, 0056, 0072, 0090, 0100, 0682, 0144, 0147, 0009, 0002, 0014, 0015, 0078, 0098 | SONY | 0007, 1505, 0038, 1825, 0050, 0060, 0061, 0042, 0044, 0639, 0006, 1685, 0057, 0175, 0190, 0193, 0196, | TOSHIBA | 0056, 0053, 0006, 0812, 0060, 1305, 0050, 0714, 0718, 1935, 0698, 0073, 0077, 1164, 0115, 1556, 1582, 0639, 0412, 0176, | |
| SANYO | 0208, 0046, 0048, 0057, 0412, 0044, 0060, 0370, 0061, 1142, 0040, 0062, 0150, 1196, 0059, 0486, 0108, 0112, 0170, 1647, 0639, 1649, 0179, 1163, 0050, 0190, 0193, 1137, 0041, 0056, | TATUNG | 0081, 0224, 0000, 0002, 0014 1720, 0059, 1248, 0050, 0058, 2125, 1756, 0044, 1556, 1908, 0115, 1371, 1324, 1259, 0639, 0158, 0228, 0176, 0621, 0179, 1137, 0190, 0157, 0009, 0014 | | 0554, 0679, 2051, 1916, 0193, 1908, 0194, 0040, 0196, 0137, 0059, 2125, 1636, 1137, 0041, 0072, 0082, 0090, 0704, 0140, 0010, 0009, 0002, 0011, 0018, 0033 | |
| | 0104, 0081, 0090, 0292, 0100, 0585, 0704, 0735, 0219, 0220, 0009, 0018, 0033 | TELEFUNKEN | 0639, 0018, 1163, 0560, 0625, 0121, 0043, 0812, 0175, 0335, | ULTRAVOX | 0374, 1137, 0059, 0052, 0067, 0639, 0175, 0196, 0200, 0102 | |
| SCHAUB LORENZ | 0714, 0486, 0606, 1324, 0112, 1363, 0374, 0158, 0167, 1371, 2100, 1163, 2125, 0876, 1137, 1994, 2200, 0102, 0128, 0140, 0247, 0255, 2172, 0018 | 0698, 0712, 0753, 0820, 1588, 0471, 0091, 0186, 0754, 0094, 0860, 0059, 0287, 1137, 0112, 1681, 0714, 1536, 2125, 0346, 0192, 0486, 1326, 1556, 0056, 0498, 0682, 0140, 0097, 0014 | UNITED | 0714, 1983, 1989, 0059, 0175, 0715, 0176, 1652, 1137, 1916, 0115, 1908, 0587, 1982, 0639, 2200, 0221, 1820, 1770, 0682, 0140, 0141, 0232, 0238, 0026 | | |
| SELECO | 0371, 0411, 0101, 0060, 0057, 0264, 0346, 0177, | THOMSON | 0043, 0625, 0560, 0121, 0045, | VESTEL | 1163, 0067, 0059, 0668, 1137, 0639, 0175, 0136, 0014, 0018 | |
| SHARP | 0201, 0090, 0103, 0097 | | | 0753, 0091, 0287, 2247, 0335, 0471, 0094, 0059, 1588, 1137, 0110, 0639, 0192, | VISION | 0059, 1137, 0639, 0175, 0090, 0014 |
| SHAIN | 2214, 0057, 0148, 0412, 1153, 0193, 0203, 1589, 0294, 0002, 0010, 0014, 0018 | | 1617, 0175, 2128, 0014, 0049 | WEGAVOX | 0040, 0050, 0059, 0639, 1137, 0041 | |

TROUBLESHOOTING

PRIMA DI RIVOLGERSI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA

La maggior parte dei problemi relativi al decoder possono essere risolti senza necessità di rivolgersi al rivenditore o al fornitore del servizio. Prima di ricorrere all'assistenza, utilizzare la tabella riportata di seguito per individuare l'eventuale causa del problema. I problemi più comuni derivano dal collegamento non corretto dei cavi, per cui, la prima cosa da fare consiste nel verificare che tutti i cavi siano correttamente collegati. Provate a scollegarli e ricollegarli uno per uno, accertandovi che siano saldamente inseriti nei loro alloggiamenti. Se il problema persiste, provate a mettere in atto alcuni dei provvedimenti riportati nella tabella in basso e, solo se nessuno di essi consente di risolvere il problema, rivolgetevi al rivenditore o al fornitore del servizio.

TROUBLESHOOTING

Problematiche generali

Sintomo S

L'indicatore di standby del pannello frontale del decoder non si accende.

Soluzione

- Verificate che sia presente tensione nella presa a parete utilizzata. Il LED verde, se presente sul connettore di alimentazione dovrebbe illuminarsi se l'alimentatore è collegato alla presa di corrente.
- Assicuratevi che tutti i cavi siano correttamente connessi e che il decoder sia acceso. Rimuovete tutti i cavi e riprovate ad effettuare i collegamenti.

L'indicatore di standby del pannello frontale del decoder è rosso.

 Il decoder si trova in modalità standby; premete il tasto per farlo entrare in modalità operativa.

Il telecomando non aziona il decoder.

- Controllate che alla pressione dei tasti si illumini il tasto STB. In caso contrario provate a premerlo.
- Controllate le batterie del telecomando.
- Rimuovete le batterie del telecomando, premete alcuni tasti, reinserire le batterie.
- Accertatevi che il decoder si trovi nella modalità operativa.
- Accertatevi di puntare il telecomando verso il pannello frontale del decoder.
- Potrebbe essersi verificato un errore di trasmissione temporaneo oppure alcune impostazioni software del decoder potrebbero essere andate perdute. Provate a spegnere il decoder e a riaccenderlo dopo alcuni secondi.



Problematiche di installazione

SINTOMO

SOLUZIONE

Il decoder non riesce a trovare i canali.

- Assicuratevi che il vostro impianto sia correttamente funzionante.
- Verificate la connessione di antenna.
- Provate il decoder in un altro impianto da qualche parente o amico.

Problematiche audio video

SINTOMO

SOLUZIONE

Le immagini sullo schermo televisivo cambiano colore.

 Verificate che tutti i cavi siano collegati correttamente, in particolare la SCART. Scollegate i cavi, quindi ricollegateli. Spegnete il decoder e riaccendetelo dopo alcuni secondi. Ripristinate le impostazioni di fabbrica.

Nelle immagini sullo schermo appaiono dei blocchi.

Il segnale è troppo debole a causa, ad esempio, di cattive condizioni atmosferiche. Provate a regolare l'antenna o attendere che il segnale venga ristabilito, eventualmente provate il decoder in un'altra presa di antenna.

| Lo schermo TV è vuoto o |
|-----------------------------|
| vi appare l'effetto "neve". |
| |

- Accertatevi che il televisore sia impostato per ricevere il segnale dall'ingresso appropriato.
- Il decoder potrebbe trovarsi in modalità standby (il LED sul pannello frontale potrebbe essere rosso). Premete il tasto
 per accendere il decoder.
- Alcune delle connessioni potrebbero essere allentate.
 Verificate che tutte le connessioni siano state effettuate correttamente e che l'alimentatore sia collegato a una presa a muro. Staccate l'alimentatore per alcuni secondi. Provate a modificare la risoluzione premendo due volte

L'immagine appare schiacciata (da lato a lato o dall'alto in basso) o tagliata in alto e in basso rispetto allo schermo.

 Il Formato immagine nel Menu Opzioni programma non è stato impostato in base alle caratteristiche del televisore.
 Provate con un'impostazione diversa premendo e e selezionando il formato corretto.

Non si sente alcun suono.

- Verificate che non sia stata attivata la funzione Mute del decoder. Se così fosse, utilizzate il telecomando del decoder e/o del televisore per disattivare la funzione.
- Verificate se il volume sul decoder o sul televisore è abbastanza alto. Provate ad alzare il volume sul telecomando del decoder o del televisore.
- Verificate che il decoder sia collegato correttamente al televisore e all'impianto audio. Alcune delle connessioni del decoder potrebbero essersi allentate.

Non si sente alcun suono stereo sull'impianto Hi-Fi.

- Assicuratevi che il programma sia trasmesso con audio Surround: icona Bell sul banner di canale.
- Verificate il corretto collegamento dei cavi tra l'impianto Hi-Fi e il decoder (uscita S/PDIF o uscite audio destra e sinistra sul retro del decoder).
- Verificate in Impostazioni di Sistema che sia selezionato Audio Surround.

i-CAN 4000S By Advanced Digital Broadcast

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



ADB SA dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee R&TTE 1999/5/CE, LVD 2006/95/CE, RoHS 2011/65/UE e alle misure di esecuzione applicabili della Direttiva ErP 2009/125/CE: Regolamento (CE) N. 278/2009, Regolamento (CE) N. 1275/2008 e "Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Royse within the FU"

Tale conformità è data dal rispetto delle sequentinorme europee:

EN 50385, EN60065, EN 55013, EN 55020, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 50581, EN 50563 e EN 50564

Copia della Dichiarazione di Conformità CE originale può essere richiesta contattando ADB all'indirizzo http://adbalobal.com/contact-us.html.

INFORMATIVA AMBIENTALE

INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI in accordo alla Direttiva ErP ai sensi dell'Art. 16 del Decreto Legislativo n. 15 del 16 Febbraio 2011 (Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia).

I prodotti ADB sono progettati e realizzati per garantire le migliori prestazioni ambientali nel rispetto delle normative vigenti. Gli alimentatori esterni sono conformi al Regolamento CE n° 278/2009 relativamente al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo, e il Prodotto risponde al Regolamento CE n°1275/2008 riguardo al consumo di energia elettrica delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e all'accordo volontario "Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU".

Trovate qui di seguito alcune note importanti per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del Prodotto durante l'uso e per il suo corretto smaltimento a fine vita.

Come risparmiare energia durante l'utilizzo del prodotto

Quando il Prodotto non è in uso o non è necessario garantire le prestazioni complete, seguire i seguenti accorgimenti per risparmiare i consumi:



- Lasciate il decoder in Standby (led rosso) e il consumo di energia sarà ridotto al di sotto di 0.5 W.
- Assicuratevi che il parametro Menù Installazione Impostazioni Impostazione Risparmio energetico - Auto stand-by sia attivo. Scegliete l'intervallo di tempo dopo il quale il decoder va in Auto stand-by in caso di inattività come preferite.
- Scollegando la spina dalla presa a muro il consumo verrà azzerato. Questa operazione è raccomandata qualora il Prodotto non venga utilizzato per lunghi periodi.
- Impostando Menu Installazione Rete Configurazione Wi-Fi Impostazione Wi-Fi su Disabilitata, il risparmio energetico raggiunge il 30%. Questa operazione è raccomandata qualora l'interfaccia Wireless non venga utilizzata.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altre nazioni. Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.

i-Can, il logo i-Can sono marchi o marchi registrati da ADVANCED DIGITAL BROADCAST S.A. Tutti i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società.

© ADVANCED DIGITAL BROADCAST

ADB si riserva il diritto di modificare il design del decoder senza preavviso.

www.i-can.tv

Smaltimento a fine vita



INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI ai sensi del Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014 (Attuazione della Direttiva 2011/65/JE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e del Decreto Legislativo n. 49 del 14 Marzo 2014 (Attuazione della Direttiva 2012/19/JE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE))

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione e sulle batterie indica che prodotto e batterie alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura.

Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio, raccolte separatamente e consegnate, gratuitamente, ad un adequato punto di raccolta delle pile fornito dai Comuni o dai centri commerciali.

Per maggiori informazioni al riguardo, contattare il consiglio di zona o il Comune. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).



I rifiuti dell'imballaggio dovranno essere differenziati e conferiti presso gli appositi punti di raccolta secondo le norme vigenti sul territorio in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.



NON GETTARE NELLA SPAZZATURA DOMESTICA INDIFFERENZIATA

Osservazioni finali

Questo dispositivo deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con le istruzioni del produttore e unitamente all'alimentatore fornito con il prodotto stesso, come descritto nella documentazione fornita con il prodotto.

In alcune situazioni o in alcuni ambienti, l'utilizzo di dispositivi wireless potrebbe essere limitato dal proprietario dell'edificio o dai rappresentanti dell'azienda. In caso di dubbi sulle disposizioni, regole o normative relative all'utilizzo di apparecchiature wireless in un'azienda o in un ambiente specifici (ad es. aeroporti), si consiglia di richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo prima di accendere il Prodotto.

ADB SA non è responsabile di eventuali danni o violazioni di norme governative (comprese interferenze radio o televisive), causati da modifiche non autorizzate apportate al dispositivo, o dalla sostituzione di cavi di collegamento e/o apoarecchiature diverse da quelle prescritte da ADB SA.

L'eliminazione delle interferenze causate da tali modifiche, sostituzioni o aggiunte non autorizzate, sono a carico dell'utente. ADB SA e i suoi rivenditori o distributori autorizzati non sono responsabili per eventuali danni o violazioni delle norme governative che possono sorgere a causa della mancata osservanza di queste indicazioni, da parte dell'utente.

Apparato prodotto da ADB SA. Avenue de Tournay, 7, Pregny-Chambésy 1292, Switzerland